

INSTRUCCIONS D'ÚS DEL CHROMEBOOK / INSTRUCCIONES DE USO DEL CHROMEBOOK

1. ENCENDRE I APAGAR EL CHROMEBOOK / ENCENDER Y APAGAR EL CHROMEBOOK.

- a) **Connexió a internet: Endollar el cable usb del router (imatge) i automàticament tenim accés a internet, no cal fer res més.**

Conexión a internet: Enchufar el cable usb del router (imagen) y automáticamente tenemos acceso a internet, no se tiene que hacer nada más.



- b) **Obrir la tapa de l'ordinador i s'encèn automàticament. Si esperem una estona i no s'encèn s'ha d'apretar a la tecla de la imatge durant 3 segons que es troba al lateral del ordinador.**


Abrir la tapa del ordenador y se enciende automáticamente. Si esperamos un rato y no se enciende, se tiene que apretar la tecla de la imagen durante 3 segundos que está en el lateral del ordenador.



- c) **Per poder utilitzar l'ordinador, hem d'introduir el nostre compte ieTN i la contrasenya.**

Para poder utilizar el ordenador, tenemos que introducir nuestra cuenta ieTN i la contraseña.

ex. [lara.sanchez](#) contrasenya: lara00sanchez

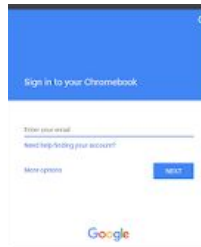



- d) **Per apagar l'ordinador només s'ha de tancar la tapa i s'apagarà automàticament, o també pots apretar durant 3 segons la tecla de la imatge que es troba al lateral de l'ordinador.**

Para apagar el ordenador tienes que bajar la tapa y se apagará automáticamente, o también puedes apretar la tecla de la imagen durante 3 segundos que está en el lateral del ordenador.



2. UTILITZAR EL ROUTER AMB INTERNET AMB EL MÒBIL O UN ALTRE DISPOSITIU. UTILIZAR EL ROUTER CON INTERNET EN EL MÓVIL U OTRO DISPOSITIVO.

- a) **Busca les xarxes wifi en el dispositiu que vulguis connectar  i busca la xarxa wifi que comença per dlink... Selecciona aquesta xarxa i et demanarà introduir una contrasenya.**

Busca las redes wifi en el dispositivo que quieras conectar  y busca la red wifi que empieza por dlink... Selecciona esa red y te pedirá introducir una contraseña.

- b) **La contrasenya està dins del router. Has d'obrir la tapa del router com quan obres la tapa d'un mòbil i veuràs la contrasenya. A continuació escriu-la al dispositiu que vulguis connectar a internet i ja tindràs accés.**

La contraseña esta dentro del router. Tienes que abrir el router como cuando abres un móvil y verás la contraseña. A continuación escribela en el dispositivo que quieras conectar a internet i ya tendrás acceso.

Si teniu dubtes, podeu consultar a la web del ieTN: ietn.cat Allà trobareu tutorials. Per qualsevol problema/incidència amb l'ordinador contacteu amb el/la tutor/a del vostre fill/a . NO truqueu ni envieu Whatsapp al telèfon de l'escola. Gràcies!

Si teneis dudas, podeis consultar la web del ieTN ietn.cat Allí encontrareis tutoriales.

Para cualquier problema/incidencia con el ordenador poneros en contacto con el/la tutora de vuestro hijo/a. NO llameis ni enviéis Whatsapp al teléfono de la escuela. Gracias!

Atenció! El Router té 40Gb. Us recomanem fer un ús responsable d'internet per tal de no quedar-vos sense dades i com a conseqüència no poder tenir accés a internet. Aquests dispositius són per què els/les vostres fills/es puguin fer les propostes que els hi fa l'escola i puguin fer videotrucades amb els professors/es.

Atención! El router tiene 40G, os recomendamos hacer un uso responsable de internet para no quedaros sin datos y como consecuencia no poder tener acceso a internet. Estos dispositivos son para que vuestros/as hijos/as puedan hacer las propuestas que se hacen desde la escuela y puedan hacer videollamadas.