



AUTODESK®
TINKERCAD®

Artillery Genius Pro - guías de uso

Mover cabezal de impresión Artillery Genius Pro



En esta guía explicamos como mover el cabezal de impresión del Artillery Genius Pro. Mover el cabezal es útil para:

- El proceso de calibración de la base
- El proceso de cambio de hilo
- Más espacio durante tareas de mantenimiento

Antes de estos pasos obviamente se tiene que encender la impresora.

Mover cabezal de impresión Artillery Genius Pro

Acceder al menu de cambio de posición del cabezal:

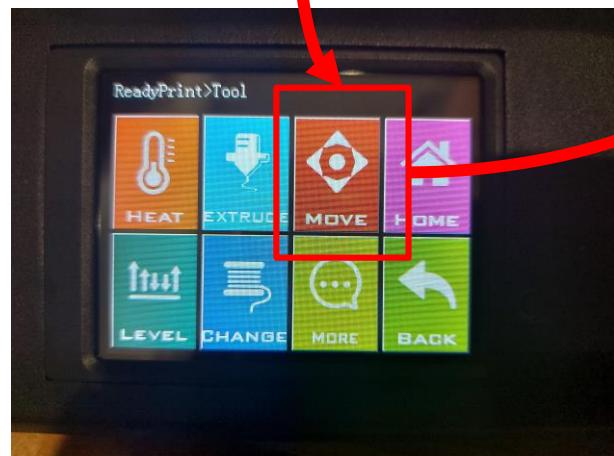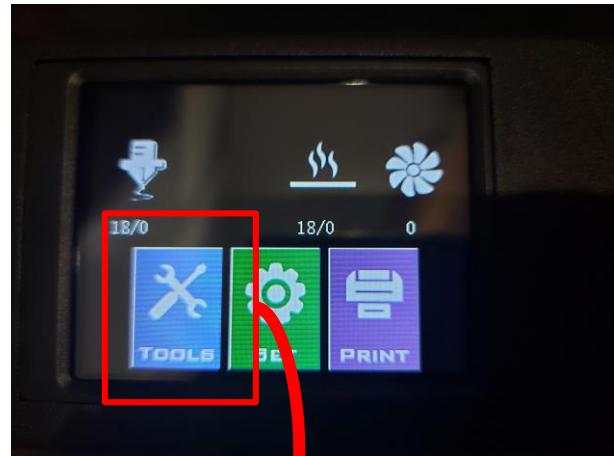

Cambiar paso
“1mm” – “10mm” – “0,1mm”

Z+ = hacia arriba

Z- = hacia abajo

X+ = hacia la derecha

X- = hacia la izquierda

Y+ = base hacia delante

Y- = base hacia detrás

Les diapositives estan sota el Copyright **2022 © Steam4all**, i estan disponibles públicament sota una llicència **Creative Commons Attribution 4.0**. amb l'obligació de mantenir aquesta última diapositiva en totes les còpies de el document, o una part, per complir amb els requeriments d'atribució de la llicència.
Si fas un canvi, ets lliure d'afegir el teu nom i organització a la llista de col·laboradors en aquesta pàgina on siguin publicats els materials.



<https://steam4all.eu>